


## Vari Nova aufrasten

### Element aufsetzen

Rollladenabschlußstab in die Führungsschienen einführen. Rollladenkasten auf Element aufsetzen und Rasthaken in der Mauernut positionieren. Kasten von der Stirnhaube aus auf Fensterelement aufdrücken.

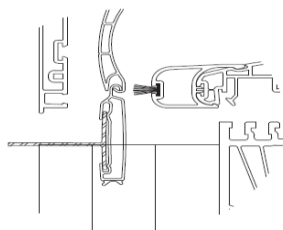


### Aufrasthilfe-Set

Bei größeren Elementen kann die Aufrasthilfe verwendet werden. Rasthilfe-Set #550064000 zusammensetzen und verschrauben.




Nach Einrasten im Bereich der Stirnhaube die Aufrasthilfe wie in **Bild A** dargestellt ansetzen und in kurzen Abständen von der Stirnhaube aus zur Kastenmitte herunterziehen.

Bei Einsatz eines Insektenschutz-Rollos die Aufrasthilfe zwischen Insektenschutz-Rollo und Abrolleiste einhängen, wie in **Bild B** gezeigt und wie bei **A** vorgehen.

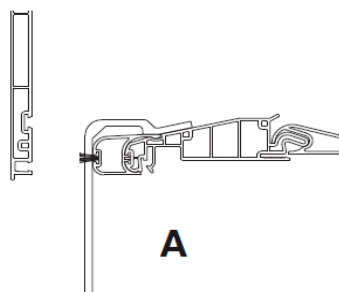

**A**

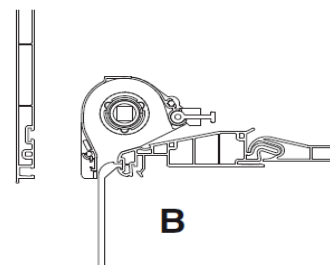

**B**

ISG-Griffleiste ca. 8cm nach unten ziehen und Rasthilfe, wie in **Bild B** gezeigt in die Abrolleiste einhängen. Von einer Kastenseite ausgehend nach unten ziehen. Rasthilfe nicht aushängen sondern in der Nut weiter schieben. Vorgang wiederholen bis der Kasten komplett aufgerastet ist.

### Stahllaschen befestigen

Die Befestigungslaschen sind mit Langlöchern für verschiedene Systeme mit unterschiedlichen Positionierungen ausgelegt. Zur Befestigung in den Stirnhauben sind mind. 2 Spax-S-Schrauben Ø 3,5 x 20 mm zu verwenden. Die Befestigung der Laschen in der Blendrahmenrückseite muß über Blechschrauben B 3,9 x 13 oder über Blindniete erfolgen.

Befestigungslaschen mit dem Blendrahmen verschrauben. Dabei ist der Sitz des Kastens auf dem Rahmen zu prüfen, um ein abkippen zu vermeiden.

